


A: Verwendung von Gibson G FORCE™ für Standardstimmung

1. EIN-Taste drücken, 2. Einmal alle Saiten anschlagen, 3. Gibson G FORCE schaltet sich automatisch aus. (alle LEDs leuchten zuerst grün und schalten sich dann aus)

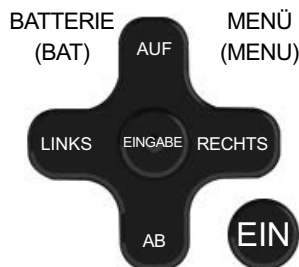


B: Wenn Sie etwas mehr Präzision wünschen (dauert nur wenige zusätzliche Sekunden). Stimmen Sie jede Saite einzeln.

1. EIN-Taste drücken und halten, bis die rote E LED leuchtet, 2. Die Saite mit der roten LED anschlagen, jede Saite einzeln anschlagen, bis ihre LED grün leuchtet und das Stimmgerät zur nächsten Saite schaltet, 3. Wenn alle sechs Saiten gestimmt sind, schaltet sich das Stimmgerät aus. (LEDs verlöschen)

UND HIER IST DAS WIRKLICH GROSSARTIGE!!

C: Wenn Sie in einer anderen Stimmung spielen möchten.

1. Zweimal die EIN-Taste drücken,
2. AUF/AB drücken, um durch die Stimmungsbänke zu scrollen (rot, grün, blau),
3. Links/Rechts drücken, um die individuellen Stimmungen aufzurufen,
4. Eingabe drücken – warten, bis alle LEDs rot sind – Saiten einmal anschlagen (das Stimmgerät schaltet sich ein, wenn Sie Eingabe drücken),
5. Wenn alle sechs Saiten gestimmt sind, schaltet sich das Stimmgerät aus (die LEDs verlöschen),

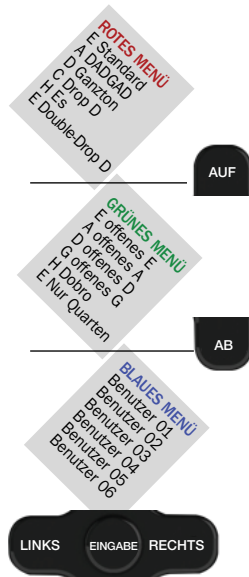

6. Die neue Stimmung ist jetzt Ihre Standardeinstellung. Führen Sie entweder A oder B aus, um wieder in der neuen Standardstimmung gestimmt zu sein.

D: Zur Standardstimmung zurückkehren

1. Zweimal die EIN-Taste drücken, Links/Rechts drücken, bis die rote E LED leuchtet, Eingabe drücken, einmal alle Saiten anschlagen die Standardstimmung ist jetzt die Standardeinstellung.

**ES GIBT NOCH MEHR ERWEITERTE FUNKTIONEN,
ABER SIE MÜSSEN NICHT VERWENDET WERDEN**





KURZANLEITUNG



www.gibson.com/GForce