


1. Nehmen Sie alle gewünschten Einstellungen vor.

Siehe "Auswahl der "Auswahl der Parameter" (S. 68).


2. Halten Sie den [MENU/WRITE]-Taster, um die "Write"-Seite aufzurufen.

Im Display erscheint die folgende Anzeige:

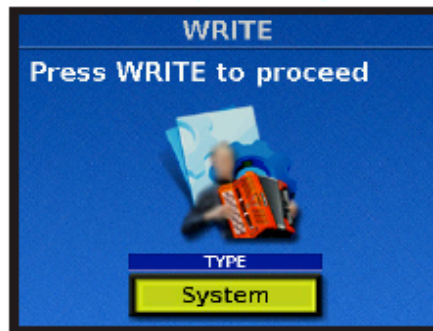

3. Wählen Sie mit dem [DATA/ENTER]-Regler "Set" aus.

4. Drücken Sie den [WRITE]-Taster.

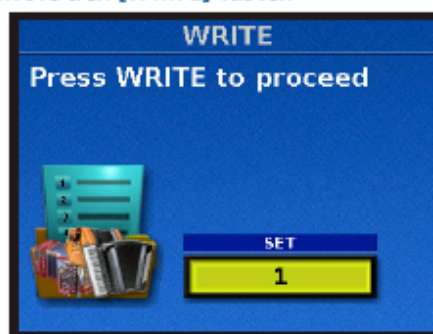


5. Wählen Sie mit dem [DATA/ENTER]-Regler die gewünschte Set-Speichernummer aus.

Wert	Beschreibung
All, 1~100	<ul style="list-style-type: none">• All: Es werden alle Sets gespeichert,• 1~100: Das ausgewählte Set wird gespeichert.

6. Drücken Sie den [WRITE]-Taster.

Im Display erscheint:

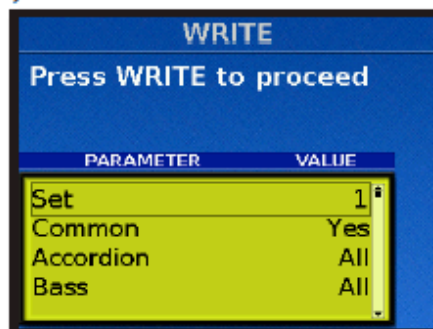

Sie können hier auswählen, welche Parameter gesichert werden sollen.

7. Wählen Sie mit dem [DATA/ENTER]-Regler den gewünschten Parameter aus.

Parameter	Wert	Beschreibung
Set	All, 1~100	<ul style="list-style-type: none">• All: Es werden alle Sets gespeichert.• 1~100: Das ausgewählte Set wird gespeichert.
Common	No, Yes	Bei "Yes" werden die Common Group-Parameter (S. 97) gesichert. Voreinstellung: "Yes".