


### Das Netzkabel unter dem Fußregister durchführen und mit der Klemme befestigen.

- Zuerst die Fußregistereinheit aufstellen, wie in Abb. 1 gezeigt.
- Das Netzkabel (das Ende mit dem Netzstecker) durch das Loch unten rechts neben dem Fußregister führen.
- Wie in Abb. 2 gezeigt, das Netzkabel durch Anstecken der Frontklammer gegen die mit weißem Band abgedeckte Kabelsektion befestigen.
- Auch das Netzkabel mit der anderen Kabelklemme befestigen.

(Abb. 1)

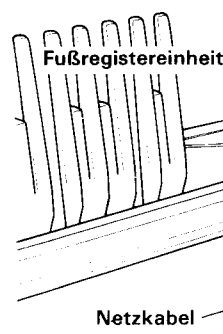

(Abb. 2)

Kabelklemme


Weißes Band

## 2

### Die Seitenplatten an der Fußregistereinheit befestigen.

- Die Seitenplatten, wie in Abb. 3 gezeigt, an der Fußregistereinheit befestigen.
- Die Seitenplatten durch Festziehen der sechs Schrauben (lang) befestigen. (Zuerst die Schrauben leicht mit dem Finger drehen, und dann fest mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher anziehen.)
- Darauf achten, keine Schrauben in die Fußregistereinheit fallen zu lassen.

(Abb. 3)

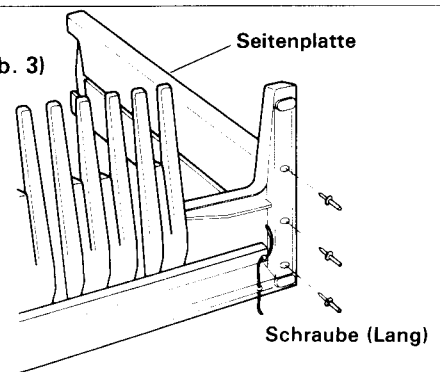

## 3

### Den Fußschweller anbringen.

- Die zusammengebaute Fußregistereinheit und die Seitenplatten in normaler Betriebsstellung am Ständer befestigen.
- Wie in Abb. 4 gezeigt, den Stecker von der Unterseite des Fußschwellers in die Buchse am Fußregister einstecken.
- Durch Einpassen des Fußschwellers in die Rille, so weit wie möglich in die Fußregistereinheit schieben, wie in Abb. 5 gezeigt. (Beim Schieben des Fußschwellers darauf achten, nicht die Fußregistereinheit zu beschädigen.)
- Den Fußschweller durch Festziehen der Schraube (kurz), wie in Abb. 6 gezeigt, befestigen.

(Abb. 4)

Fußschweller

Anschluß

(Abb. 5)

(Abb. 6)


Schraube (kurz)

## 4

### Die beiden Kabel in die Rillen einfügen und dann die Kabelabdeckungen aufsetzen.

- Wie in Abb. 7 gezeigt, die beiden Kabel (Netzkabel und Fußregisterkabel) in die Rillen an der Innenseite der linken und rechten Seitenplatte einfügen.
- Die Kabelabdeckungen fest über die Rillen der Seitenplatten setzen. (Die Schiene der Kabelabdeckungen in die Schiene der Rille einsetzen.)
- Die Kabelabdeckungen so weit wie möglich in die Rille einschieben.

(Abb. 7)

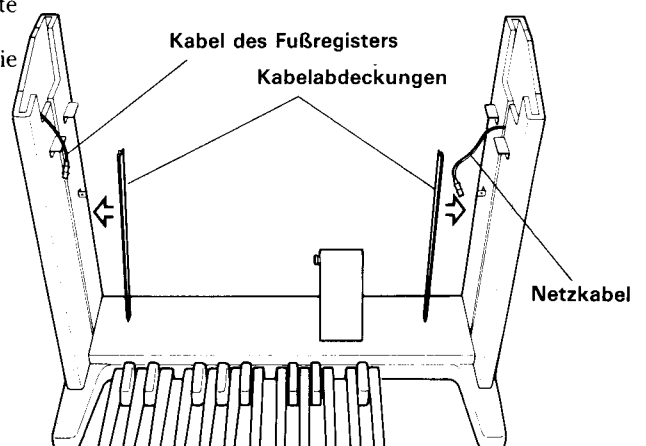


# 5

## Die Lautsprechereinheit an den Seitenplatten befestigen.

(Abb. 8)

- Das Grillnetz über der Lautsprechereinheit entfernen.
- Wie in Abb. 8 gezeigt, die Lautsprechereinheit gegen die Klammern der Seitenplatten lehnen.
- Die sechs Schrauben (mittlere) festziehen, um die Lautsprechereinheit befestigen.

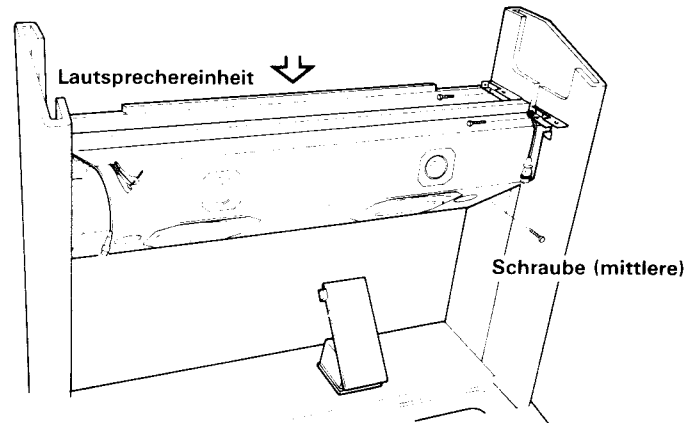


# 6

## Das Grillnetz an der Lautsprechereinheit befestigen.

(Abb. 9)

- Das in Schritt 5 entfernte Grillnetz an der Frontfläche der Lautsprechereinheit anbringen, wie in Abb. 9 gezeigt.
- Das Grillnetz durch Einstecken der sechs Zapfen in die Löcher an der Lautsprechereinheit befestigen.

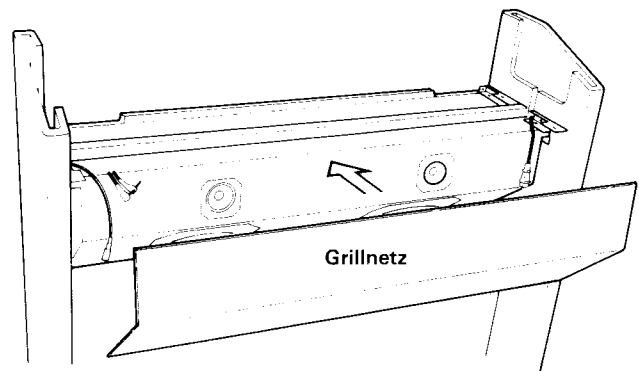

# 7

## Die Tastatureinheit an den Seitenplatten anbringen.

(Abb. 10)

- Die jeweils am Netzkabel, am Fußregisterkabel und am Lautsprecherkabel angebrachten Stecker aus der Vorderseite der Tastatureinheit herausziehen.
- Wie in Abb. 10 gezeigt, die Tastatureinheit fest auf die Seitenplatten setzen.
- Beim Aufsetzen der Tastatureinheit darauf achten, nicht die Finger einzuklemmen.
- Die Tastatureinheit durch Festziehen der vier Schrauben (mittlere) befestigen.

