

## Die Phrase Loop-Funktion

Sie können einen Phrase Loop mit einer Länge bis zu 38 Sekunden aufzeichnen und wiederholt abspielen lassen. Sie können auch mehrere Aufnahmen übereinander legen (Overdub-Aufnahme). Damit können Sie z.B. ein eigenes Backing für Ihr Solospiel erstellen.

### HINWEIS

In diesem Abschnitt wird der Vorgang im Manual Mode beschrieben. Im Memory Mode wird der gleiche Vorgang über das Nummer-Pedal des aktuell gewählten Patches durchgeführt.

#### 1. Stellen Sie den DELAY TYPE-Regler auf "PHRASE LOOP".

Das ME-80 ist aufnahmefähig, und die Pedal-Anzeige blinkt in einem konstanten Tempo.



#### 2. Drücken Sie das [DELAY]-Pedal, um die Aufnahme zu starten.

Die Pedal-Anzeige blinkt schnell.



#### 3. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut das [DELAY]-Pedal.

Die aufgenommene Schleife (Loop) wird abgespielt, und die Pedal-Anzeige leuchtet konstant.

### HINWEIS

Bei extrem kurzen Aufnahme-Passagen kann eine Oszillations-Geräusch auftreten.

#### 4. Um weitere Aufnahmen hinzuzufügen (Overdub), wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.


### HINWEIS

Wenn Sie den TYPE-Regler auf eine andere Position bewegen bzw. das Gerät ausschalten, wird die Aufnahme gelöscht.

#### 5. Stellen Sie die Lautstärke der aufgenommenen Phrase mit dem [E. LEVEL]-Regler ein.

#### 6. Drücken Sie das [DELAY]-Pedal schnell zweimal innerhalb einer Sekunde, um das Playback zu stoppen.

Die Aufnahme wird dabei gelöscht, und das Gerät befindet sich wieder in Bereitschaft für eine neue Aufnahme.

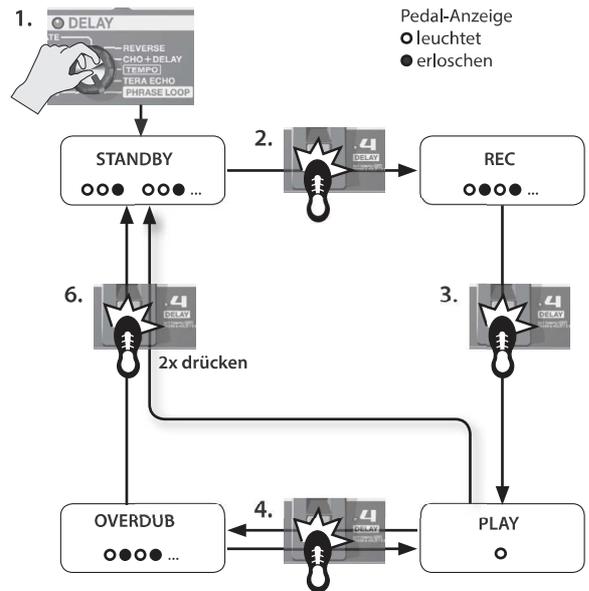

## Einstellen des Expression-Pedals

Das Expression-Pedal wurde ab Werk kalibriert, aber es kann vorkommen, dass nach einiger Zeit des Gebrauchs der Regelbereich des Expression-Pedals neu eingestellt werden muss.

Wenn Probleme auftreten wie z.B. "Der Expression Pedal ON/OFF-Schalter funktioniert nicht mehr" oder "Die Lautstärke kann nicht mehr vollständig zurück genommen werden", sollten Sie das Expression-Pedal wie folgt neu einstellen.

#### 1. Drücken Sie das [MEMORY/MANUAL]-Pedal, um den Manual Mode auszuwählen (S. 12).

#### 2. Halten Sie den [EDIT]-Taster gedrückt, und drücken Sie das [DELAY]-Pedal.

Im Display erscheint "Pd" und danach "UP".

#### 3. Nehmen Sie das Expression-Pedal vollständig nach hinten zurück, nehmen Sie den Fuß vom Pedal, und drücken Sie den [WRITE]-Taster.

Im Display erscheint "dn".

#### 4. Drücken Sie das Expression-Pedal vollständig nach unten, nehmen Sie den Fuß vom Pedal, und drücken Sie den [WRITE]-Taster.

Im Display erscheint ein Wert, der die Empfindlichkeit des Expression Pedal-Schalters bestimmt.

Wertebereich: 1–9 (die Werksvoreinstellung ist "5")

### HINWEIS

Wenn bei Schritt 3 und 4 die Anzeige im Display blinkt, betätigen Sie erneut das Expression-Pedal, und drücken Sie den [WRITE]-Taster.

#### 5. Stellen Sie mit den [BANK ▼]- und [BANK ▲]-Pedalen die gewünschte Empfindlichkeit des Expression Pedal-Schalters ein.

Je niedriger der Wert, desto schneller reagiert der Expression Pedal-Schalter bei relativ leichtem Druck.

#### 6. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um die Einstellung zu sichern.