

X32 Routing

Samstag, 17. Oktober 2015 21:04

FOH Seite (X32 Producer)



X32P_FOH

Allgemeines:
Routing über AES A
Firmware 2.12

Ziel Setup
Inputs 01-16 bleiben Lokal
Inputs 17-32 kommen über AES A vom Rack
Monitore und Master werden über AES A aus dem Rack ausgeführt
Aux1-4 Eingänge kommen von der Stagebox über AES
Aux5-6 sind lokal

In der Meterbridge des FOH Pultes sieht man weiterhin die Monitore und Main die per AES zum Rack gehen.

Setup\global
=> Sample Rate: 44.1 kHz
=> Sync: Internal

Sample Rate

☐ 48 kHz

☒ 44.1 kHz

Synchronization

☒ Internal

☐ AES50 A

☐ AES50 B

☐ Exp. Card

Setup\preamps

Global Options

☐ Lock Stagebox

☐ HA Gain Split

HA Remote

☐ AES50 Port A

☐ AES50 Port B

Inputs 01-16 bleiben lokal / Inputs 17-32 kommen über AES A A33-48 und sind am Rack 01-08 /
Aux In 1-4 kommen über AES50 A1-4 und sind am Rack auch Aux In 1-4

Hier wurde nichts weiter konfiguriert (man sieht das Out01-08 gespeist werden)

Hier wurde nichts weiter konfiguriert.

Hier wurde nichts weiter konfiguriert.

Stagebox Seite (X32 Rack)



X32Rack_St
ageb

Allgemeines:
Routing AES A
Firmware 2.12

Ziel Setup
Inputs 01-16 gehen über AES A zum FOH (Rack gelocked)
Inputs 17-32 werden nicht bedient
Monitore und Master kommen vom FOH und werden lokal ausgeführt
Aux1-4 Eingänge werden zum FOH geschickt
Aux5-6 bleiben lokal

Man sieht in der Meterbridge leider nicht die Monitor und Main Signale die vom FOH kommen.

Setup\global
=> Sample Rate: 44.1 kHz
=> Sync: Internal

Sample Rate

☐ 48 kHz

☒ 44.1 kHz

Synchronization

☐ Internal

☒ AES50 A

☐ AES50 B

☐ Exp. Card

Setup\preamps

Global Options

☒ Lock Stagebox

☐ HA Gain Split

HA Remote

☒ AES50 Port A


☐ AES50 Port B

Inputs bleiben lokal - das Ausgangsrouting erfolgt über den Reiter AES50-A


Hier wurde nichts weiter konfiguriert.

Hier wurde nichts weiter konfiguriert.


Hier wurde nichts weiter konfiguriert.

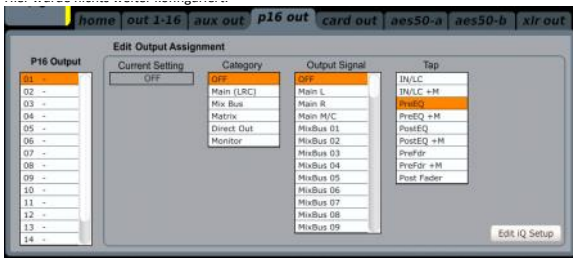


Die Karte ist zur Zeit nicht aktiviert.

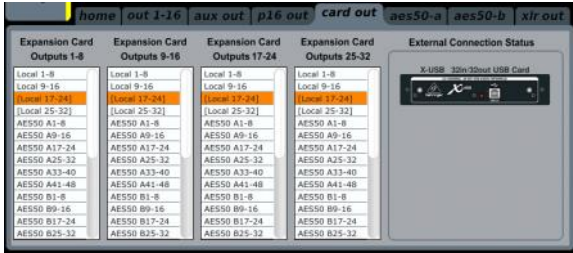


Auf AES A 09-16 werden die Outs (Monitor und Main) zur Stage (Rack) geschickt

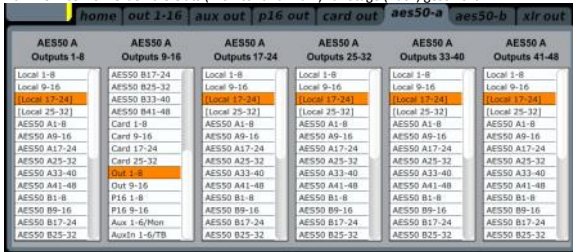

AES B ist nicht benutzt.

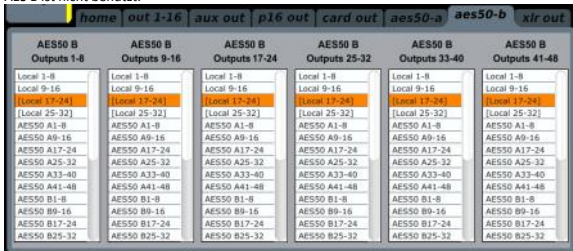


In dieser Einstellung werden Monitore und Main auch noch hier über die Out rausgeschickt

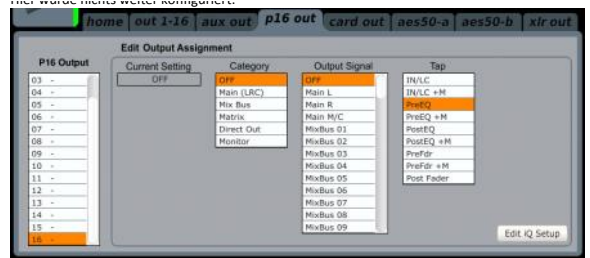

Die Karte ist zur Zeit nicht aktiviert.



Auf AES A 01-08 werden die Aux In 01-06 zum FOH geschickt und über AES A 33-40 die Eingänge 01-16 des Pultes

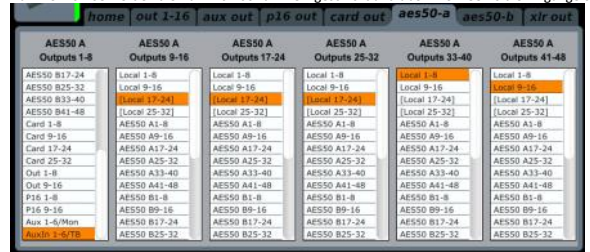

AES B ist nicht benutzt.



Die Outputs 01-08 kommen vom FOH über AES A 09-16 für Mon und Main

