


(CLP-20)

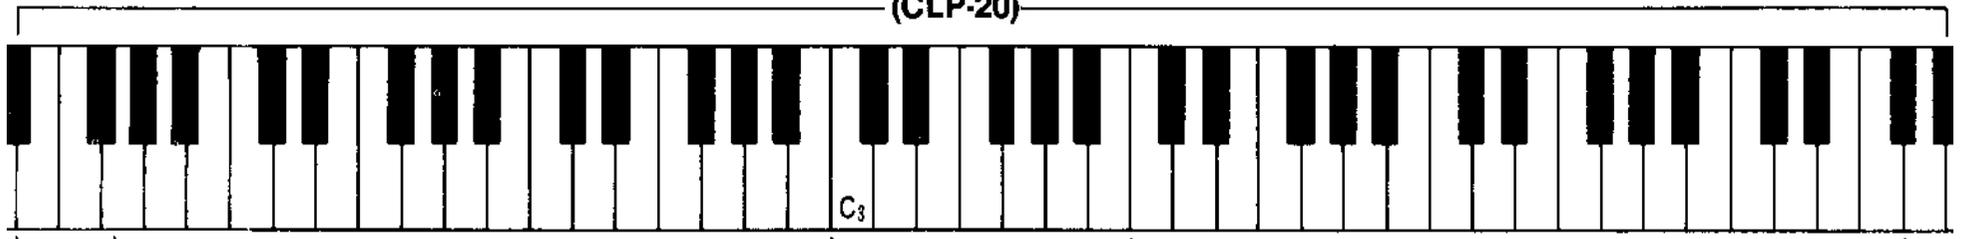

- 1.) E₀-----C₁ C#₁-----C₂ C#₂-----G₆
- 2.) E₀-----C₁-----C₂ D₃ E₃ G₃-----C₄ D₄ E₄ G₄-----C₅ D₅ E₅ G₅-----C₆ D₆ E₆ G₆
C#₂-----C#₃/D#₃ F₃/F#₃ C#₄/D#₄ F₄/F#₄ C#₅/D#₅ F₅/F#₅ C#₆/D#₆ F₆/F#₆
- 3.) A#₃ A#₄ A#₅

Fall 1. (Dez.23) Alle Tasten funktionieren bis auf die C#1 bis C2.

Fall 2. (Jan.24) C#1 bis C2 funktionieren wieder, dafür die Oktave C#2 bis C#3 nicht einschließlich der Tastenmuster: C#/D# und F/F#.

Fall 3. (Feb.24) Zusätzlich zu Fall 2. funktionieren die 3 Tasten A#3, A#4 und A#5 nicht mehr.

Zwischen Fall 1. und 2. funktionieren ztw. ALLE Tasten.