

## Anleitung zum Wechsel des unteren und oberen Kugellagers eines der Basstrommel eines Leslie 760 (Holz)



## Befestigungsplatte abschrauben



Das ist die Achse  
der Basstrommel

## Befestigungsplatte abnehmen, dabei Basstrommel festhalten (2. Person)





## Halterungsplatte des Kugellagers lösen (9er Gabelschlüssel)

Halterungsplatte  
wird von 2 Muttern  
mit Sprengring  
gehalten



Neues Kugellager



## Altes Kugellager kann jetzt ausgetauscht werden

Altes Kugellager wurde praktisch von den beiden Halterungsplatten festgeklemmt

Man beachte hier fehlt das Gummilager vollständig, das Lager war festgefahren, was dazu führte, dass die Basstrommel nicht mehr rund lief und riesig Geräusche machte





**Halterungsplatte wieder anschrauben**



**Nach Reinigung neues Kugellager wieder eingesetzt**

**Befestigungsplatte wieder anschrauben (2. Person kann Basstrommel dabei ein bisschen anheben, dann geht es leichter)**



**Die Welle der Basstrommel sitzt wieder im Kugellager und zwar mit Gummilager**




**Leslie wieder aufstellen. Zum Wechseln des oberen Kugellagers  
Lautsprecher ausbauen**





**Die Basstrommel wird von einem Metallband mit dem Kugellager gehalten**

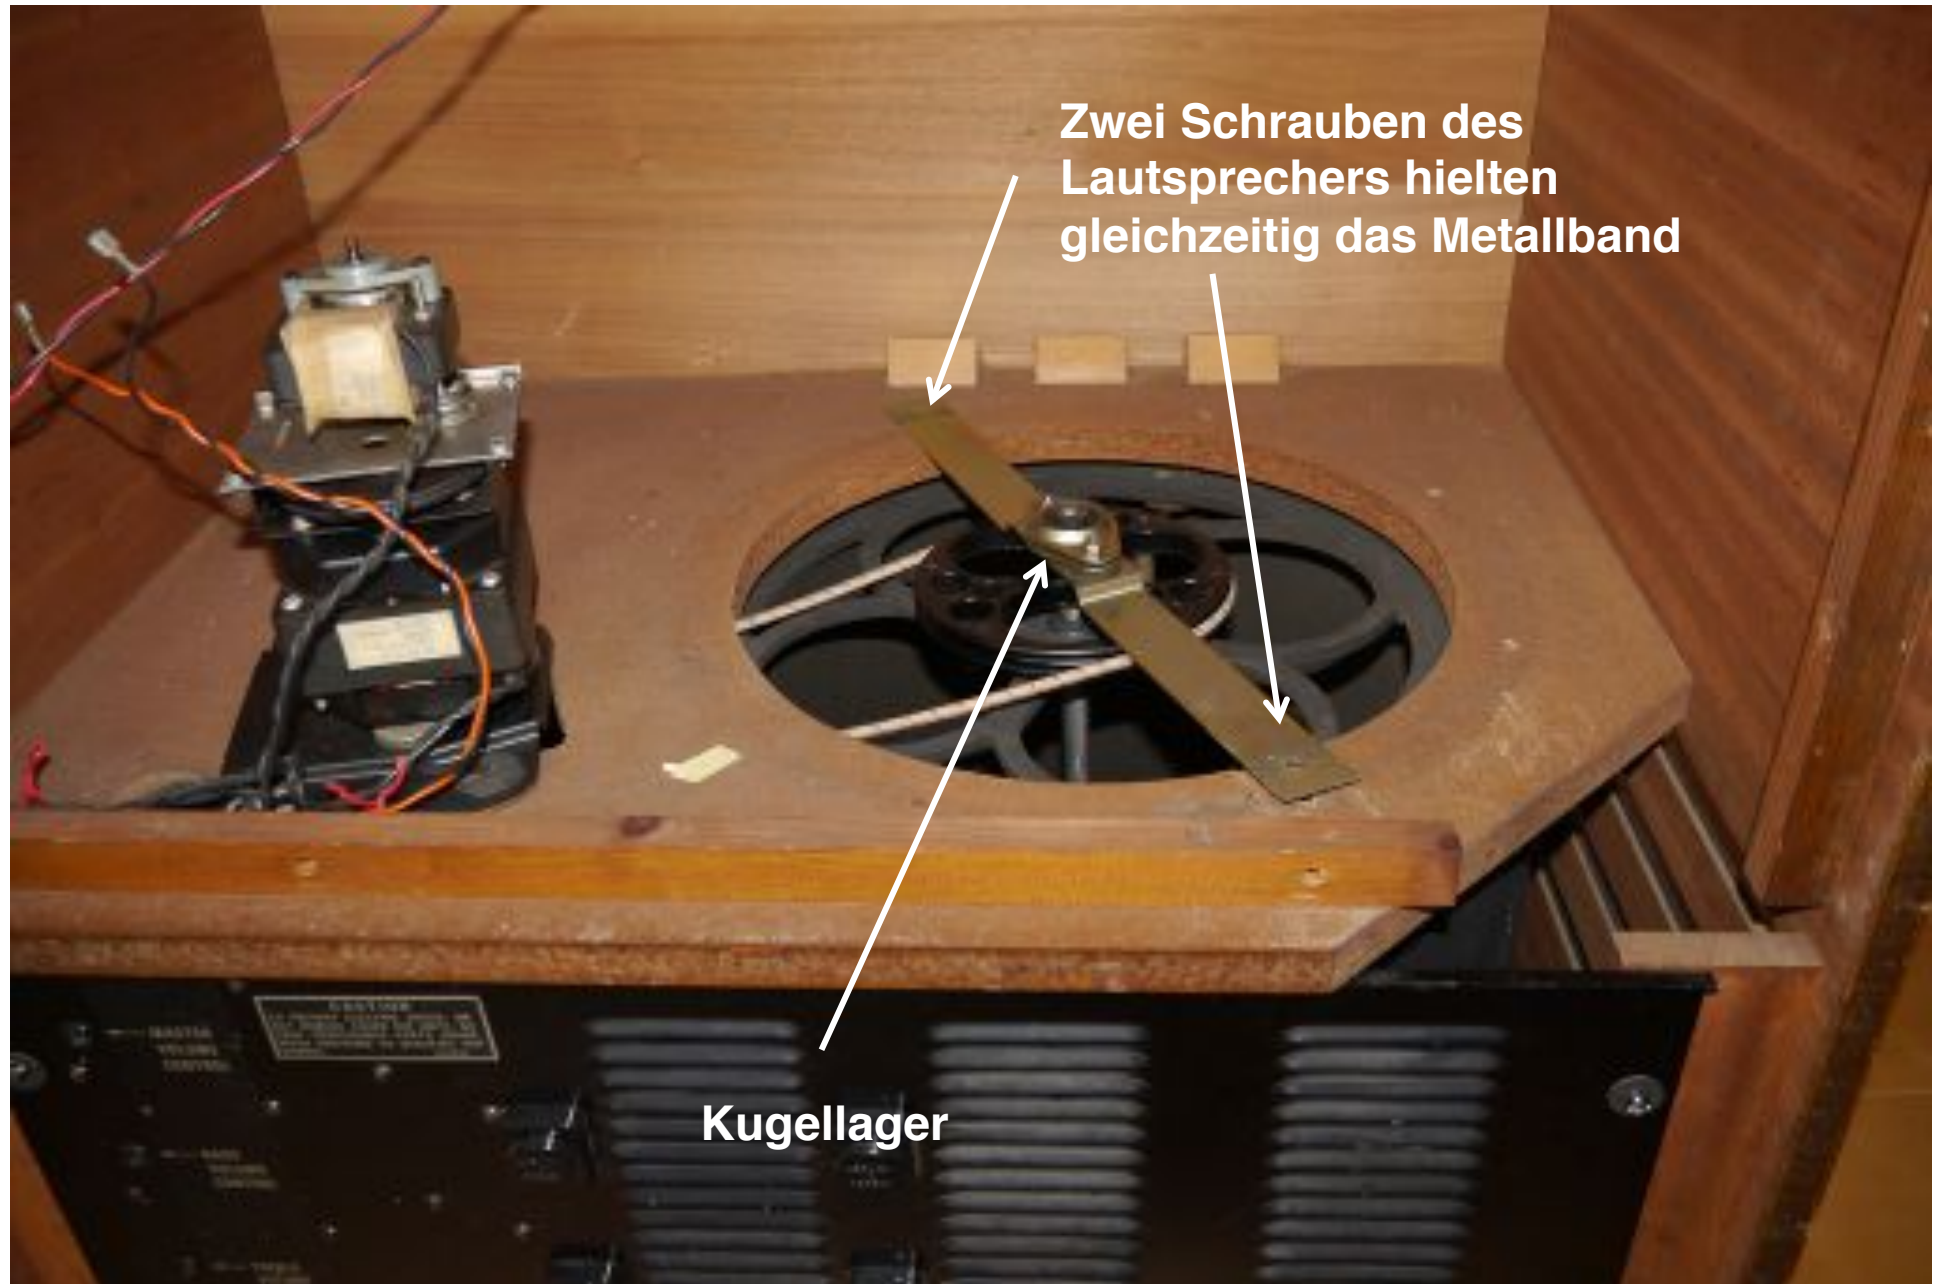

**Das Metallband mit dem Kugellager kann einfach nach oben abgehoben werden**





**Austausch genau wie beim unteren Lager**



**Aufpassen, dass die Kugellagerhalterungen nicht verkantet sind, sondern parallel sind**





## Basslautsprecher wieder einbauen

Beim Einbau des Lautsprechers darauf achten, dass das Metallband wieder genau in seinen Aussparungen sitzt

